10 ZUBEHÖRTEILE

ACHTUNG!
Purus nicht bei bemaltem Glas oder Glas mit Siebdruck verwenden!

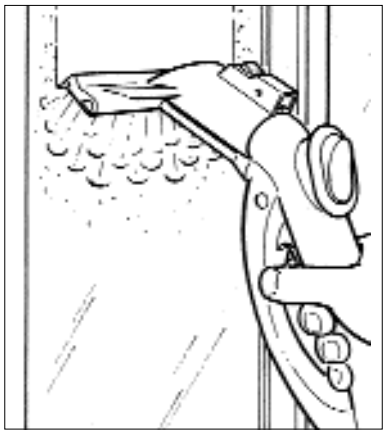

F KLEINER FENSTERWISCHER

Der kleine Fensterwischer ist ideal für kleine Glasflächen (Türfenster, Spiegel, Duschwände usw.) mit gleichzeitiger Dampf- und Saugfunktion.
Zuerst das Glas gründlich mit Dampf besprühen und dann mit dem Wischer das Glas abziehen. Dabei die Saugstärke auf das Maximum regulieren.
Die Glasflächen nicht bei Sonneneinstrahlung reinigen, da sonst Putzstreifen entstehen können! Im Winter das Glas immer im Abstand von 30-40 cm durch andampfen vorwärmen, um ein Zersplittern des Glases zu verhindern!

Ideal für Polster.

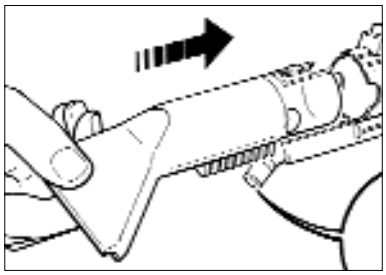

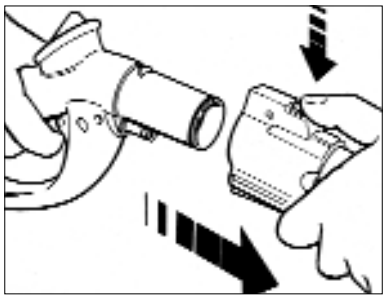

G SAUGAUFSATZ FÜR DÜSE (I)

VERWENDBAR FÜR POLSTER U. TEXTILIEN

Dieser spezielle Saugaufsatz ist ideal für alle Polster mit Textilbezügen zum Saugen und gleichzeitigem Absaugen beim Dampfen. Der Saugaufsatz muss auf die DRESS-FITTM- Düse gesteckt werden. Dazu die Dampfdüse bis zum Anschlag in die DRESS-FITTM-Düse stecken.
Zum Aufstecken auf den Pistolengriff oder auf das Rohr die Taste an der DRESS-FITTM-Düse drücken und das Zubehör bis zum Einrasten in den Pistolengriff schieben. Polster mit synthetischen Bezügen müssen im Abstand von mindestens 10-20 cm gedampft werden.
Anschließend sofort absaugen und dabei die Dampffunktion ausschalten.

Ideal für Fugen, Backofen-ecken,...

Nur leicht über die schmutzige Stelle fahren (nicht schrubben)

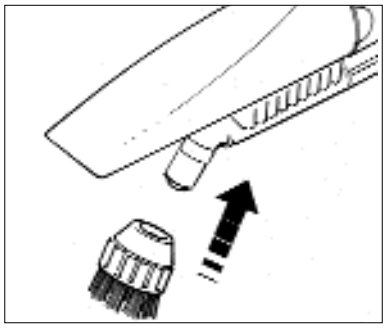

H KLEINE RUNDE BÜRSTE

Die kleine runde Bürste ist unübertroffen, wenn es um das Entfernen von Schmutz aus den Fugen am Fußboden, aus Backöfen und von Badezimmerfliesen geht. Ideal auch zum Entfernen von Schmutzrändern und Kalkab-lagerungen im Bad und von Stahlspülen. Die kleine runde Bürste muss auf die DRESS-FIT™-Düse gesteckt werden.
Die runde Bürste ist auch mit Metallborsten als Sonderzubehör erhältlich.

ZUBEHÖRTEILE 10

I GROSSE DREIECKIGE BÜRSTE

Die große dreieckige Bürste ist ideal für die Kombination mit der DRESS-FITTM-Düse. Mit der dreieckigen Düse lassen sich größere Flächen reinigen, wie z.B. Fensterbretter, Türschwellen oder zur Reinigung in Ecken. Die dreieckige Bürste auf die DRESS-FIT™-Düse aufstecken.

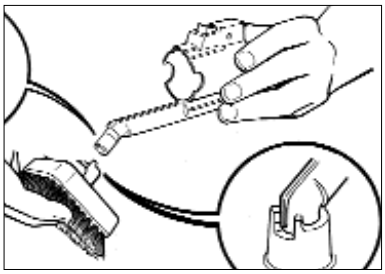

Ideal für das Reinigen von Ecken.

L AUFSATZ FÜR HANDBÜRSTE

Dieser Aufsatz wurde speziell für die Handbürste entwickelt und eignet sich für Textilien und Polster im Allgemeinen, sowie für Wandteppiche, **falls diese für das Dampfen geeignet sind.** Den Aufsatz auf die Handbürste stecken und dazu zuerst den Borstenaufsatz entfernen.

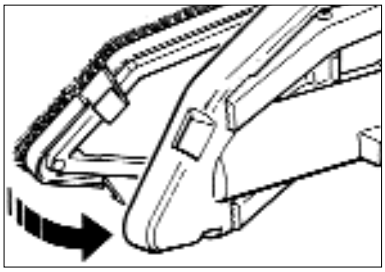

Die vorderen Haken müssen beim Aufstecken vom Aufsatz einrasten.

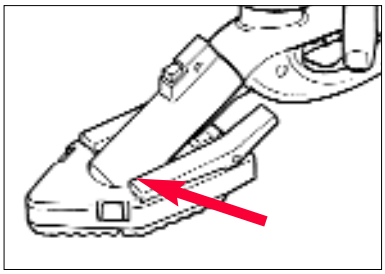

M HANDBÜRSTE MIT FEDERN

Mit der Handbürste lassen sich problemlos auch die Stellen bearbeiten, die mit der Kombibürste nur schwer zu erreichen sind. Mit einem Tuch ist die Handbürste auch ideal zum Auffrischen von Kleidungsstücken, Polstern, Teppichen und ganz besonders von Vorhängen geeignet. Das Tuch um die Handbürste schlagen und mit den Klemmen befestigen. Vor dem Bedampfen von Kleidungsstücken oder Vorhängen die Dampfstärke auf das Minimum stellen und einen Test an einer versteckten Stelle durchführen, um zu kontrollieren ob der Stoff das Bedampfen verträgt. **Beim Bedampfen von Textilien aus Viskose, Polyamid oder Kunstfasern muss ein Tuch verwendet und ein Abstand von mind. 10cm eingehalten werden.**

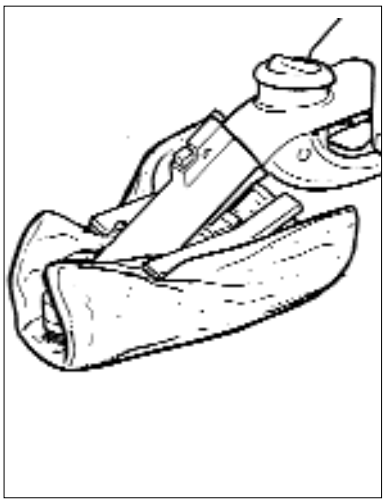

10 ZUBEHÖRTEILE

Ideal für das Aufsaugen von Flüssigkeiten.

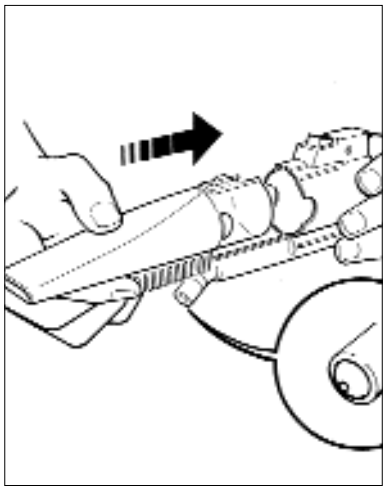

N KLEINE DÜSE FÜR DRESS-FITTM DÜSE

Mit der kleinen Aufsatzdüse für die DRESS-FIT™-Düse lassen sich alle Stellen erreichen, die man mit anderen Zubehörteilen nicht erreicht. Die kleine Düse muss auf die DRESS-FIT™-Düse bis zum Anschlag gesteckt werden. Zum Aufstecken auf den Pistolengriff oder auf das Rohr die Taste an der DRESS-FIT™-Düse drücken und das Zubehör bis zum Einrasten in den Pistolengriff schieben. Beim Bedampfen von Textilien wie z.B. Autositzen sollte ein Abstand von 10-20 cm zum Stoff eingehalten werden. Vor dem Bedampfen von Autositzen die Dampfstärke auf das Minimum stellen und einen **Test an einer versteckten Stelle durchführen, um zu kontrollieren, ob der Stoff für das Dampfen geeignet ist.**

Die Aufsatzdüse wird auch für das Auf-saugen von kleinen Flüssigkeitsmengen empfohlen!

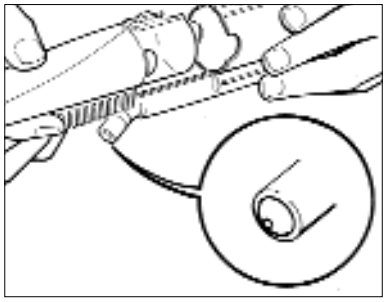

O DRESS-FITTEM-DÜSE MIT ZENTRALEM LOCH

Die DRESS-FIT™-DÜSE ist ein praktisches Zubehör zum Dampfen, das den Dampfstrahl auf einen zentralen Punkt konzentriert. Sollte mit der kleinen runden Bürste (H) oder der kleinen Aufsatzdüse (N) verwendet werden. Sehr gut auch zur Reinigung von Abflüssen und für den Toilettenrand geeignet.

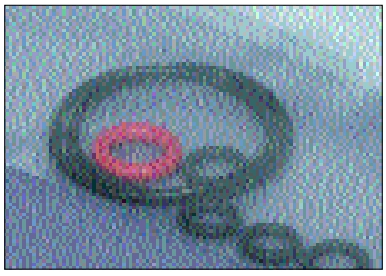

Q SET ERSATZDICHTUNGEN

Dieses Set enthält einige Ersatzdichtungen für die Zubehörteile, die sich leicht und ohne Werkzeug auswechseln lassen.

Das Set enthält:

2 x O-Ringe Dichtungen 28,3 x 1,78 mm (groß) für Mundstück Schlauch - Dampfpistole, Rohre, Mundstück Schlauch;

2 x O-Ringe Dichtungen 6,07 x 1,78 mm (klein) für Dampfdüse am Mundstück Schlauch;

2 x O-Ringe Dichtungen 5,28 x 1,78 mm (ganz klein) für Dampfdüse an Pistolengriff und Dampfdüse an Rohren.

ZUBEHÖRTEILE 10

R TRICHTER ZUM FÜLLEN DES KESSELS

Kleiner Trichter, mit dem sich der Behälter vom Kessel (System zum kontinuierlichen Nachfüllen) einfach befüllen lässt.

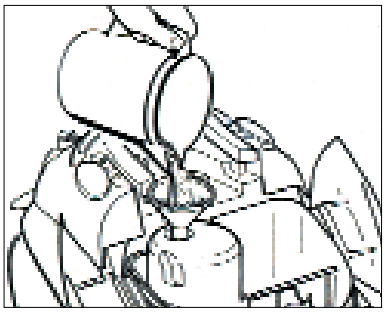

Y GROSSER FENSTERWISCHER (H)

Der große Fensterwischer ist ideal für mittelgroße Fensterscheiben (Türglas, Fenster, Spiegel, Duschwände usw.).

Zuerst die Glasfläche gründlich eindampfen und dann mit dem Wischer abziehen.
Dabei die Saugstärke auf das Maximum regulieren.

Die Glasflächen nicht bei Sonneneinstrahlung reinigen, da sonst Putzstreifen entstehen können!

Im Winter das Glas immer im Abstand von 30-40 cm mit andampfen vorwärmen, um ein Zersplittern des Glases zu verhindern!

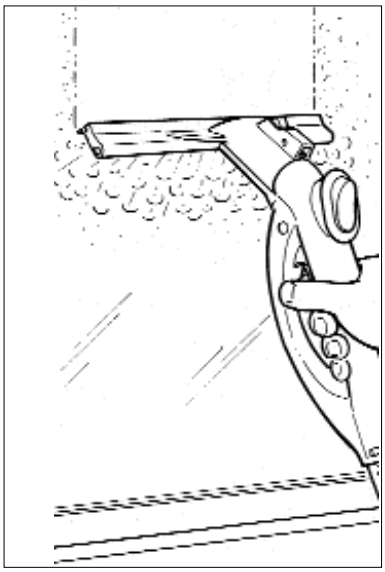

ACHTUNG!
Den Purus nicht bei bemaltem Glas oder Glas mit Siebdruck verwenden!

Syphonbooster

Der Syphonbooster eignet sich besonders zur Reinigung von Abflüssen.

11 Aroma- und Balsamtherapie

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für unser tägliches Wohlbefinden ist mit Sicherheit die Qualität der Luft, die wir atmen. Beim Mulifunktionsgerät können duftende oder balsamische Essenzöle in das Wasser des Reinigungsbehälters gegeben werden. Dadurch ist eine wirksame Aroma- oder Balsamtherapie möglich, die auch bei Kleinkindern das Wohlbefinden deutlich erhöht. Den Reinigungsbehälter und den Kessel so mit **Wasser füllen**, wie es in Kapitel 4 "Vorbereiten des Purus" beschrieben ist. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.

ACHTUNG!
Nur etwa 0,3 Liter Wasser einfüllen!

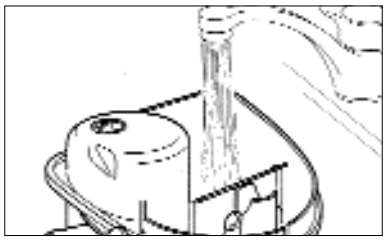

Etwa **0,3 Liter sauberes Wasser** in den Reinigungsbehälter füllen.

ACHTUNG!
Bei der Aroma- oder Balsam-therapie kein Parfüm oder schaumbilden de Substanzen ins Wasser geben, da dadurch das Gerät schwer beschädigt wird!

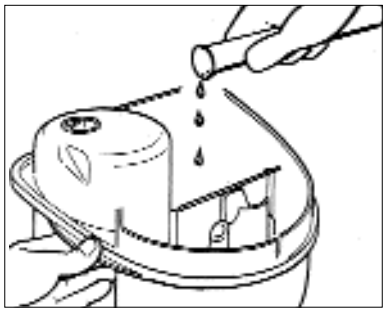

Einige Tropfen Essenzöl ins Wasser geben.
Die Essenzöle sind in verschiedenen Duftnoten im Fachhandel erhältlich (Lavendel, Sandelholz, Mentholöle, Eukalyptus....).
Balsamische Öle wie z.B. Eukalyptus wirken bei Erkältungen sehr wohltuend.

Den Reinigungsbehälter wieder einsetzen und den Deckel mit den Verschlussklappen verschließen.

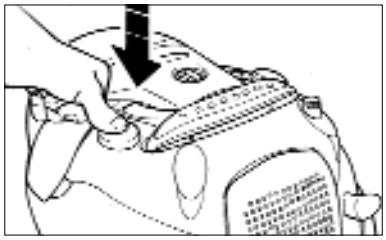

Das Gerät einschalten.
Dazu einmal die Taste für die Saugfunktion drücken.

ACHTUNG!
Anschließend den Schmutz-wasserbehälter gründlich reini-gen, da sonst die Oberfläche im Behälter ange-griffen wird (wird rauh und der Schmutz klebt an!)

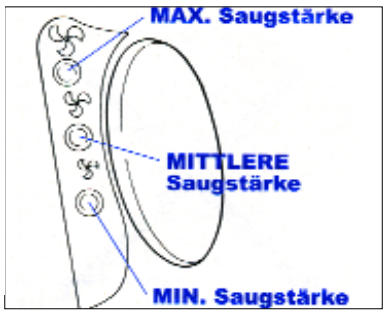

Am Saugstärkenregler die geringste Saugstärke einstellen.

Aus den Schlitzen hinten am Gerät tritt saubere und duftende Luft aus. Unangenehme und abgestandene Gerüche, wie Rauch oder Küchengerüche, werden so rasch beseitigt und durch frische, wohltuende Luft ersetzt.

Reinigung nach 12

Damit das Gerät immer voll funktionstüchtig ist, sollten die hier beschriebenen Reinigungs- und Pflegearbeiten regelmäßig durchgeführt werden. Nach intensivem Gebrauch, mindestens aber alle 6 Monate, müssen die Filter am Gerät kontrolliert und gereinigt oder eventuell ausgetauscht werden.

WICHTIG! Vor jeder Durchführung von Pflegearbeiten das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen! Ausnahme: Wenn der Schlauch gereinigt oder der Kessel entkalkt wird. Hier ist die Inbetriebnahme notwendig.

Reinigung nach jeder Verwendung wie folgt durchführen!

ZUERST DEN SCHLAUCH REINIGEN, indem wie in Kapitel " Aufsaugen von Flüssigkeiten" beschrieben, sauberes, warmes Wasser aufgesaugt wird. Dies in Abständen von 6-8 Sekunden mehrmals wiederholen, bis im Reinigungsbehälter nur noch sauberes Wasser aufgesaugt wird. **ACHTUNG!** Den Schlauch danach zum Trocknen aufhängen.

DANN DEN REINIGUNGSBEHÄLTER WIE FOLGT SAUBERMACHEN:
Die Trennwand aus dem Reinigungsbehälter nehmen.

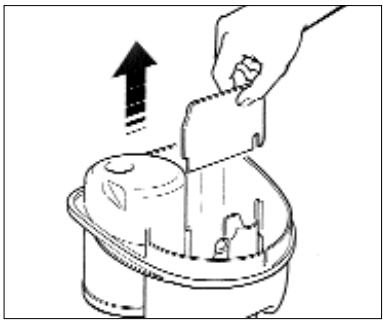

Ebenso die Sprühdüsen aus dem Behälter entfernen. Den Behälter und die Sprühdüsen mit reichlich warmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel auswaschen.

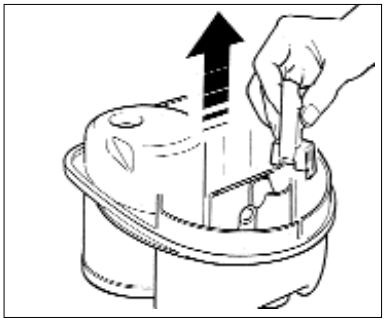

Beim Einsetzen des Reinigungsbehälters darauf achten, das sich dieser mit leichtem Druck einsetzen lässt. Ansonsten die beiden schwarzen Knöpfe im Gerät zeitweise mit Vaseline, Nähmaschinenöl oder Speiseöl einreiben.

WICHTIG! BEVOR DAS GERÄT WIEDER BENÜTZT WIRD, MUSS KONTROLLIERT WERDEN, OB DIE TRENNWAND UND DIE SPRÜHDÜSEN WIEDER RICHTIG IM BEHÄLTER EINGESETZT WURDEN. DAS GERÄT AUF KEINEN FALL OHNE TRENNWAND UND SPRÜHDÜSEN IM REINIGUNGSBEHÄLTER BENÜTZEN, SONST KANN ES ZU SCHÄDEN AM GERÄT KOMMEN.

WICHTIG! DAS GERÄT NIEMALS WEGRÄUMEN, WENN SICH NOCH SCHMUTZIGES WASSER IM REINIGUNGSBEHÄLTER BEFINDET, SONST KANN ES ZU SCHIMMELBILDUNG UND ÜBELRIECHENDEN ABLAGERUNGEN IM REINIGUNGSBEHÄLTER KOMMEN!

12a Reinigung und Pflege

ACHTUNG!
Filter alle 2-3 Monate kontrollieren und evtl. reinigen oder auswechseln!

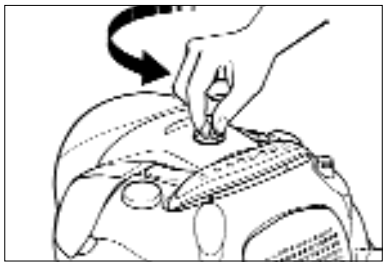

Oberer Filter im Deckel
Dieser Filter filtert die Partikel aus, die nicht vom Wasser aufgenommen wurden, damit sie nicht in den Motor gelangen. Beim Saubermachen des Reinigungsbehälters auch den oberen Filter kontrollieren. Falls nötig, den Filter aus dem Deckel nehmen und gründlich aus-spülen. Dazu den Griff am Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Schraube locker ist.

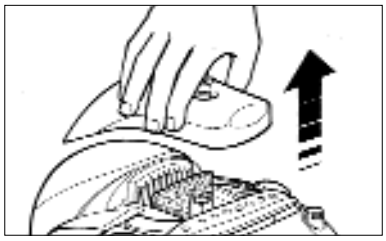

Den Deckel abheben.

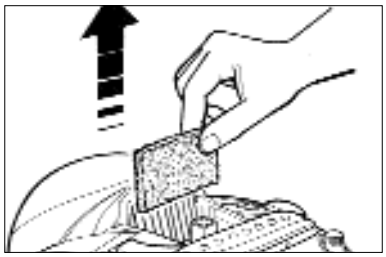

Den Filter herausnehmen und mit reichlich kaltem Wasser und neutralem Reinigungsmittel ausspülen.
Nicht reiben!
Trocknen lassen und wieder einsetzen.

Den Schwammfilter zum Trocknen nicht auf die Heizung oder auf einen Ofen legen! Sobald sich Schimmel oder Flecken am Filter erkennen lassen, muss der Filter ausgewechselt werden. Ersatzteile erhalten Sie bei unseren Kundendienstzentren. Die Lebensdauer vom Schwammfilter hängt vom Gebrauch ab. Der Schwammfilter sollte spätestens alle 12 Monate ausgewechselt werden. Gebrauchte Filter umweltgerecht entsorgen!

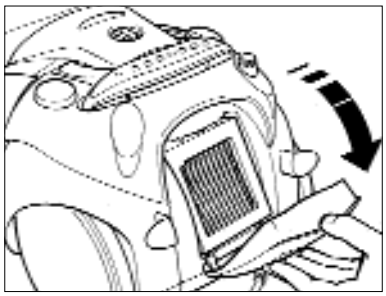

H.E.P.A.-Filter
Zur Verstärkung der Filterleistung wurde der Purus zusätzlich mit dem speziellen H.E.P.A.-Filter ausgestattet. Wie sauber die Luft ist, die aus dem Gerät kommt, hängt stark von der Pflege des H.E.P.A.-Filters ab. Bei täglichem Gebrauch sollte der Filter deshalb mindestens einmal pro Monat kontrolliert werden.

Um Zugriff zum Filter zu haben, das hintere Gitter abnehmen. Dazu das Gitter nach unten klappen. Der H.E.P.A-Filter befindet sich hinter der Gitterabdeckung.

Reinigung und Pflege 12a

Das Gitter auf den Boden legen und den Filter herausnehmen. Kontrollieren, ob sich am Filter Staub oder Schmutz erkennen lässt. Den Filter vorsichtig abbürsten oder unter fließendem Wasser ausspülen und lufttrocknen lassen. Auf keinen Fall reiben oder Putzmittel verwenden! Nicht auf Heizkörper oder Ofen trocknen lassen!

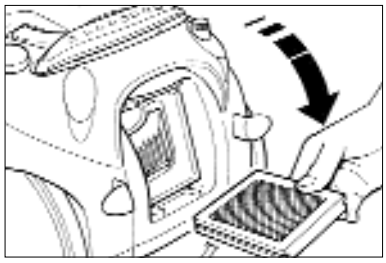

WICHTIG!
Den H.E.P.A.-Filter erst in komplett Trockenen Zustand wieder einsetzen !

Anschließend den Filter wieder so einsetzen, dass das Papier nach außen zeigt. Dann das Gitter so anbringen, das die Haken am Gitter in den Schlitzen am Gerät einhängen. Das Gitter dann nach oben klappen und einrasten. Der Filter sollte regelmäßig ausgetauscht werden, um die optimale Saugleistung zu erreichen. Original Ersatzteile erhalten sie in unseren Kundendienstzentren.

Ansaugfilter Motor

Filtert Staub- und Schmutzpartikel aus, damit sie nicht in den Motor gelangen. Bei täglichem Gebrauch sollte der Ansaugfilter deshalb mindestens einmal pro Monat kontrolliert werden. Falls nötig den Filter herausnehmen und mit reichlich Wasser ausspülen.

Der Filter befindet sich hinter dem Deckel an der Unterseite des Gerätes.

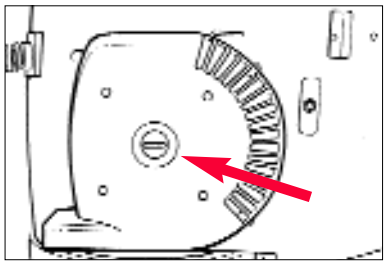

Die Schraube in der Mitte mit einer Münze aufschrauben und den Deckel abnehmen.

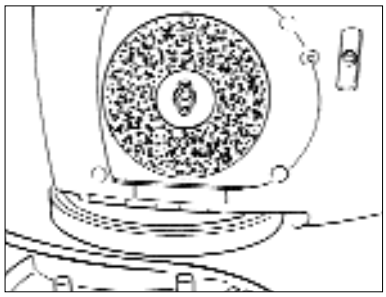

Den Filter zum Trocknen nicht auf die Heizung oder den Ofen legen!

Den Filter aus seinem Sitz nehmen und mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel ausspülen. Nicht reiben!

Nur in trockenem Zustand wieder einsetzen!

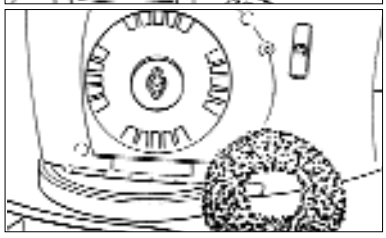

12a Reinigung und Pflege

Geräteoberfläche

Die Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch und etwas Neutralseife abwischen. Das Gerät keinesfalls mit einem Dampf- oder Wasserstrahl sauber machen. Auf keinen Fall Hochdruckreiniger verwenden! Sollte das Gerät einmal herunterfallen oder kippen, das Gerät sofort ausschalten und den Netzstecker ziehen. Falls das Motorgehäuse nass geworden ist, das Gehäuse mit einem trockenen Tuch abtrocknen und vor dem erneuten Einschalten einige Minuten warten. Den Zustand des Stromkabels regelmäßig kontrollieren. Sollte das Stromkabel Schnitte, abgeriebene Stellen oder andere Beschädigungen aufweisen, muss es ausgewechselt werden. Wenden Sie sich dazu an unser Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät längere Zeit weggeräumt wird, müssen alle waschbaren Teile (Reinigungsbehälter und Deckel) gewaschen und gut getrocknet werden. Wir empfehlen den Deckel leicht geöffnet auf das Gerät aufzulegen um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Das Stromkabel aufwickeln um Beschädigungen zu vermeiden.

WICHTIG!
Den Schlauch nicht fallen lassen, da sich im Handgriff eine Elektronik befindet.

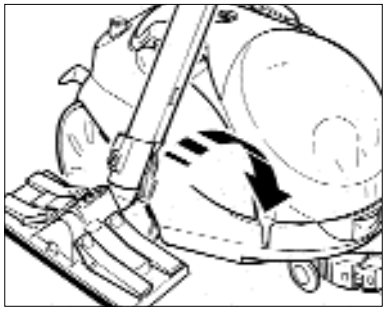

Durch das **EASY PARK SYSTEM** gehören Rückenschmerzen der Vergangenheit an!
Das Rohr wird aufrecht in der Klemme geparkt.

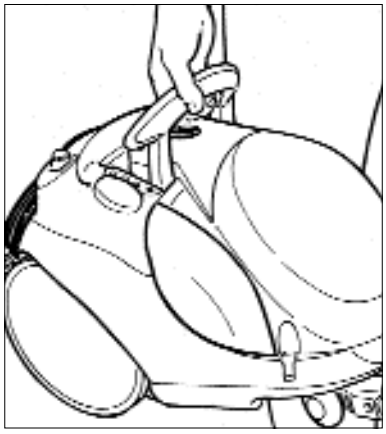

Mit dem praktischen Handgriff lässt sich das Gerät einfach transportieren.

Die Dichtungen, wo der Schmutzwasserbehälter eingesetzt wird, alle 6 Monate mit Vaseline einfetten oder mit Silikonspray einsprühen.

Entkalken des Gerätes 12b

Entkalken des Heizkessels und der Sonde

1. Das Gerät vorsichtig auf die Seite legen, um Zugriff auf den Griff der Sonde zu haben. Die Sonde befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

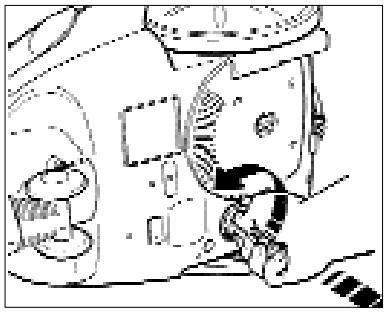

2. Bevor die Sonde herausgenommen wird, am besten einen Eimer unter das Gerät oder das Gerät auf den Badewannenrand stellen, da beim Herausnehmen der Sonde das restliche Wasser aus dem Kessel zusammen mit den Kalkablagerungen abfließt.

3. Die elektronische Sonde aufdrehen und dazu den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen.

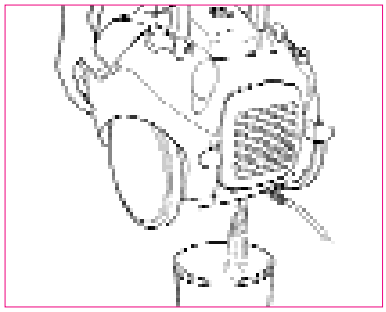

4. Den Purus hochheben und den Kessel über dem Eimer oder der Badewanne vollständig ausleeren.

5. Danach das Gerät mit der Unterseite nach oben hinlegen. Nun wird 0,3 Liter Entkalkerlösung zubereitet (bestehend aus ca. 70 % Wasser und 30 % handelsüblichem Entkalker) und mit einem kleinen Trichter in die Abflussöffnung gefüllt. **Auf keinen Fall reine und unverdünnte Entkalker verwenden, da dadurch die Sonden- und Heizkesseloberfläche chemisch beschädigt werden kann!**
Die Sonde wieder einsetzen und festschrauben. Den Purus wieder aufstellen.

6. Das Gerät ca. 2-3 Stunden stehenlassen. Nach der Einwirkzeit das Gerät wieder auf den Badewannenrand stellen und die Sonde herausschrauben. Das Gerät mehrmals schütteln damit die Kalkablagerungen besser abfließen können.

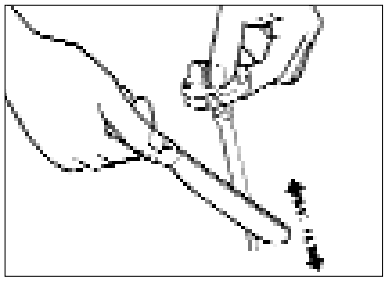

7. Nachdem der Kessel geleert worden ist, können evtl. Kalkrückstände an der Sonde mit einem Messer am unteren Ende abgeschabt werden. Das Sondenende besteht aus Edelstahl. Es besteht deshalb keine Gefahr, dass die Oberfläche beschädigt wird.

12b Entkalken des Gerätes

Enkalker im Verhältnis 3 : 7 verdünnen.

3 Teile Entkalker
7 Teile Wasser

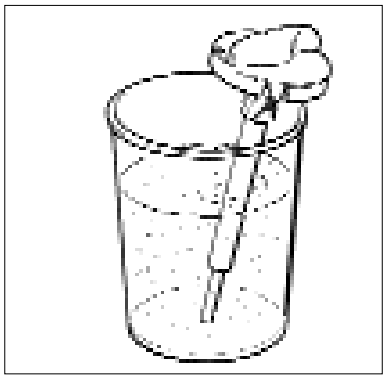

8. Die Sonde wird normalerweise schon beim Entkalken des Heizkessels mit gereinigt.
Sollten die Verkrustungen um die Sonde jedoch sehr hartnäckig sein, kann die Sonde wie folgt extra entkalkt werden:
Sonde in einer Lösung aus Wasser und Entkalker (70% Wasser 30% handelsüblicher Entkalker) mindestens 2 Stunden auf die Sonde einwirken lassen.
Auf keinen Fall reine und unverdünnte Entkalker verwenden, da dadurch die Sondenoberfläche chemisch beschädigt werden kann!

ENTKALKEN DER PUMPE UND SCHLÄUCHE:

1. Um das Schlauchsystem und die Pumpe zu entkalken, das Gerät wie vorher beschrieben vorsichtig auf die Seite legen und die Sonde abschrauben um das restliche Wasser im Heizkessel zu entleeren.

2. Das Gerät über dem Eimer oder dem Waschbecken stehen lassen und dann Entkalkerlösung , die zu 70% aus Wasser und zu 30% aus handelsüblichem Entkalker besteht, in den Frischwassertank einfüllen.
Auf keinen Fall reine und unverdünnte Entkalker verwenden, da dadurch die Oberfläche im Heizkessel beschädigt werden kann!
Die Öffnung unten muss offen bleiben - die **Sonde nicht hineinschrauben.**

3. Den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät und den Dampfkessel am Gerät einschalten.

4. Die elektromagnetische Pumpe pumpt nun die Entkalkerlösung in den Kessel. Solange die Pumpe läuft, hört man das typische rhythmische Pulsieren der Pumpe. Die Entkalkungflüssigkeit rinnt nun unten aus der Sondenöffnung.

5. Bevor die Sonde wieder eingesetzt wird, sollte der Dichtungsring an der Sonde mit handelsüblichem Fett eingefettet werden.

6. Die Sonde wieder im Uhrzeigersinn in dass Gerät schrauben und dabei nicht zu fest anziehen.

Jetzt ist das Gerät wieder betriebsbereit !

SONDERZUBEHÖR - SAUGER-SET 13

GERÄTEBESCHREIBUNG SAUGEN:

In den vorigen Kapiteln wurde der Purus als Staubsauger, Flüssigkeitssauger, Dampfreiniger usw. vorgestellt. Diese Vielseitigkeit ist in erster Linie den vielen Kombizubehörteilen zu verdanken mit denen gleichzeitig gedampft und gesaugt werden kann. Wenn das Gerät bei den täglichen Putzarbeiten einfach nur als Staubsauger verwendet werden soll, ist dazu das praktische Saugerzubehör optional erhältlich. Das Set zum Saugen erhalten sie bei Ihrem Fachhändler.

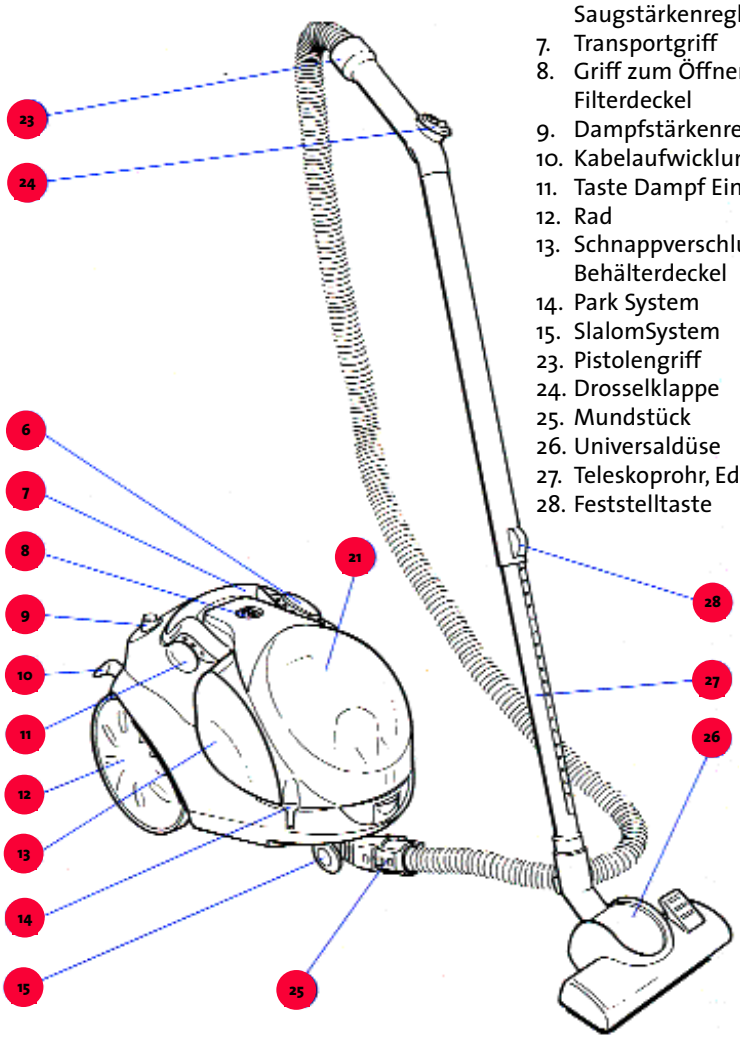

6. Taste Saugen und Saugstärkenregler
7. Transportgriff
8. Griff zum Öffnen vom Filterdeckel
9. Dampfstärkenregler
10. Kabelaufwicklung
11. Taste Dampf Ein/Aus
12. Rad
13. Schnappverschluss Behälterdeckel
14. Park System
15. SlalomSystem
23. Pistolengriff
24. Drosselklappe
25. Mundstück
26. Universaldüse
27. Teleskoprohr, Edelstahl
28. Feststelltaste

AUFSAUGEN VON STAUB UND FLÜSSIGKEITEN

13 Sonderzubehör - Sauger-Set

Das Sauger Set

A Universaldüse (umschaltbar) für Fußböden und Teppiche zum Trockensaugen
B Hartbodeneinsatz, für Universaldüse
C Teleskoprohr aus Edelstahl
D Schlauch mit Handgriff, zum Saugen von Staub und Flüssigkeiten
E Flüssigkeitendüse
F Heizkörperdüse
G Staubdüse mit Drehgelenk
H Winkeldüse
I Polsterdüse

Sonderzubehör - Sauger-Set 13

Das Saugerzubehör aus der Verpackung nehmen.

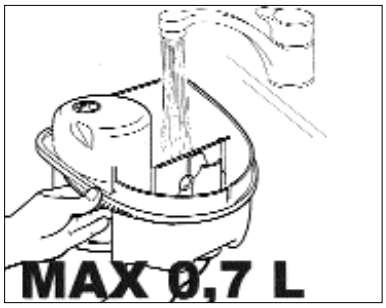

Den Reinigungsbehälter mit Wasser füllen, wie in Kapitel 4 beschrieben.
Der Behälter des Kessels muss nicht mit Wasser gefüllt werden.

Den Schlauch mit dem Mundstück in die vordere Geräteöffnung SLALOM SYSTEM™ stecken.
Am Mundstück befindet sich eine Sperrtaste. Das Mundstück in die Öffnung drücken bis die Sperrtaste hörbar einrastet.

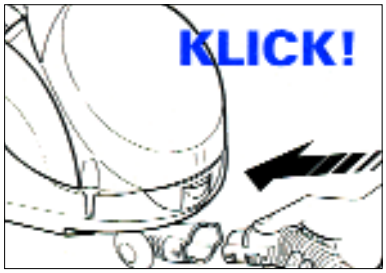

Den Schlauch mit dem Rohr zusammenstecken und dazu die Universaldüse (A) verwenden.

Das Teleskoprohr (C) lässt sich bequem an die Körpergröße anpassen.

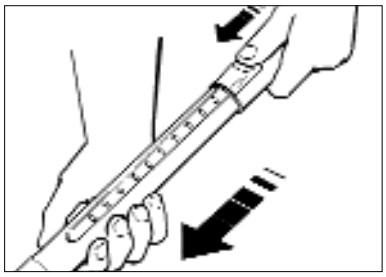

Die Universaldüse (A) hat 2 Stellungen, und zwar für harte Fußböden und eine für Teppiche und Teppichböden. Zum Einfahren oder Ausfahren der Borsten den Wippknopf auf der oberen Seite der Bürste drücken.

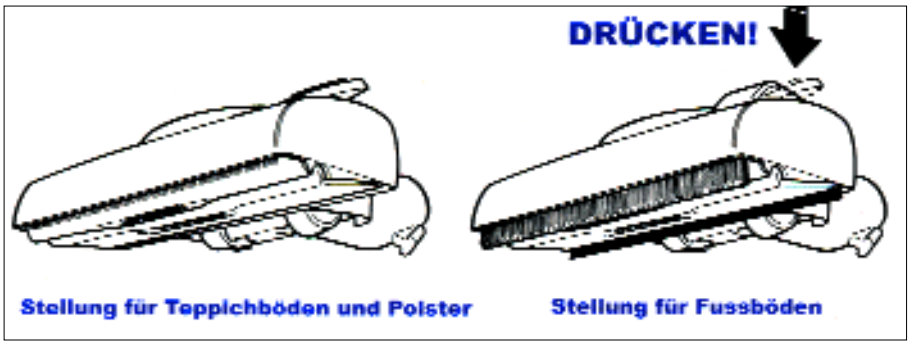

Die Universaldüse (A) ist nur für das Trockensaugen geeignet!

13 Sonderzubehör - Saugen

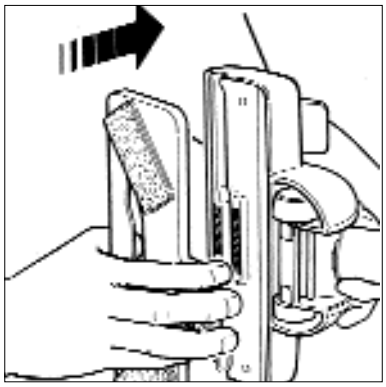

Parkettböden aus Weichholz oder lackiertem Holz am Besten mit dem speziellen Parkettaufsatz (B) saugen, der mit superweichem Filzbelag ausgestattet ist.

NUR ZUM TROCKENSAUGEN VERWENDEN!

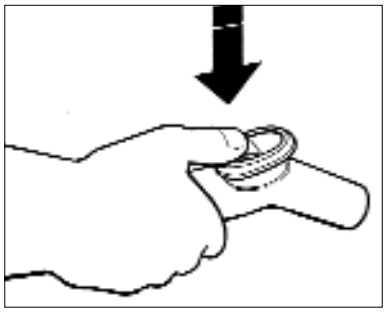

Auch der Pistolengriff ist mit einer Drosselklappe ausgestattet, um die Saugstärke beim Absaugen von z.B. Vorhängen zu verringern. Um wiederum die volle Saugleistung zu erreichen, muss die Drosselklappe geschlossen sein.
ACHTUNG! Wird abwechselnd Staub und Flüssgkeit aufgesaugt, kann es zur Verstopfung an der Drosselklappe kommen. Daher sollte darauf geachtet werden, dass auch die Drosselklappe regelmäßig gereinigt wird!

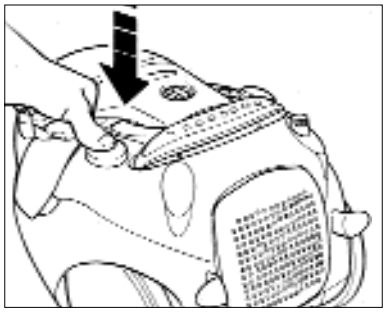

Das Gerät an der Saugtaste einschalten.
Das Gerät schaltet sich mit mittlerer Saugstärke ein.

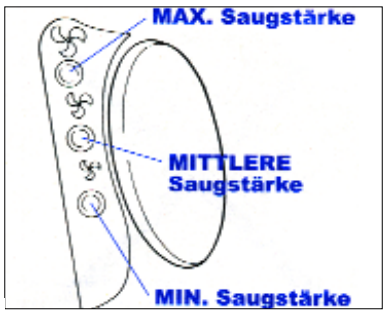

Durch das Gedrückthalten des Ein/Ausschalter wird die Saugstärke erhöht oder vermindert.

Sonderzubehör - Saugen 13

Natürlich können alle Zubehörteile auf die Rohre aufgesteckt oder direkt an den Schlauch angesteckt werden (z.B. Polsterdüse I, Flachdüse H oder Pinsel G), so das sich auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreichen lassen.

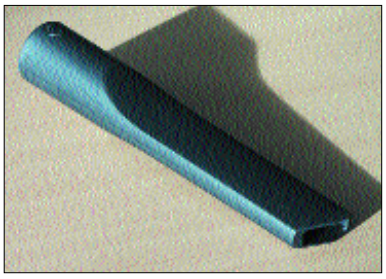

Die Flachdüse (H) ist ideal für schmale Räume und Schlitze.

Die Polsterdüse (I) wurde eigens für Polster mit Stoff- und Lederbezügen entwickelt.

Mit der Pinseldüse (G) lassen sich alle Flächen im Haushalt entstauben.

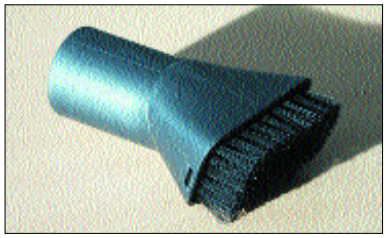

Wenn Flüssigkeiten vom Boden aufgesaugt werden sollen, verwenden sie die Spezialdüse (E), und achten sie darauf, dass die Drosselklappe am Pistolengriff leicht geöffnet ist. Dadurch wird die Flüssigkeit zwar langsamer, aber besser aufgesaugt. Nach Gebrauch kann der Aufsatz von der Spezialdüse zum Aufsaugen von Flüssigkeiten (E) abgenommen werden, um das Saubermachen zu erleichtern.

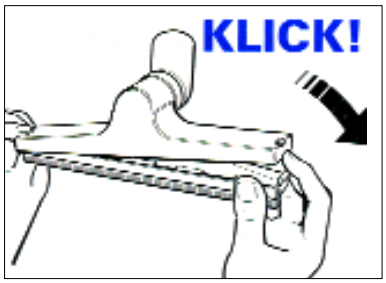

Mit der im Saugerzubehör enthaltenen Spezialdüse (E) können natürlich auch Flüssigkeiten aufgesaugt werden.

13 Sonderzubehör - Saugen

ACHTUNG! Wenn Flüssigkeiten aufgesaugt werden sollen, braucht kein Wasser in den Reinigungsbehälter gefüllt werden. Auf keinen Fall grosse Flüssigkeitsmengen aufsaugen, z.B. indem das Rohr ins Wasser getaucht wird! **Siehe Kapitel 9 Aufsaugen von Flüssigkeiten (Seite 23)**

Mit dem Gerät können etwa 1,6 Liter Wasser aufgesaugt werden. Danach schaltet sich die elektronische Überlaufsicherung zu, die umgehend den Motor abstellt. Die rote Kontrollleuchte neben der Ein/Aus Taste leuchtet auf und weist auf die Alarmsituation hin. Ausserdem schaltet sich der Alarmton ein. Bevor weitergearbeitet werden kann, muss der Reinigungsbehälter ausgeleert werden. Dazu die Saugfunktion durch Drücken der Taste abschalten, den Behälter herausnehmen, ausleeren und wieder einsetzen. Dann die Saugfunktion durch erneutes Drücken der Taste wieder einschalten.

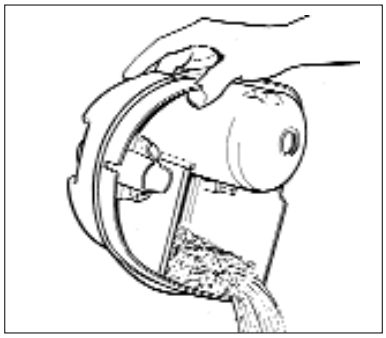

Nach Beendigung der Arbeiten den Reinigungsbehälter ausleeren und sauber machen.

ACHTUNG! Das Wasser im Reinigungsbehälter regelmässig wechseln!

ACHTUNG!
Nach jedem Gebrauch muss das Gerät gereinigt werden. (siehe Kapitel Reinigung nach jeder Verwendung)

ACHTUNG! Das Gerät keinesfalls wegräumen, wenn sich noch schmutziges Wasser im Reinigungsbehälter befindet, sonst kann es zu Schimmelbildung und übelriechenden Ablagerungen im Behälter kommen!

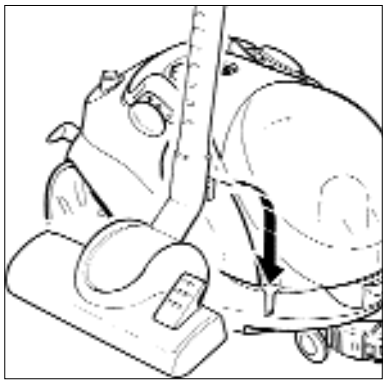

Mit dem **EASY PARK SYSTEM** kann das Rohr am Gerät befestigt werden, und somit sehr praktisch verstaut werden.

Sonderzubehör Wellness- 13

Das Wellness-Set

A Sprudelmatte mit Anschlussstutzen
B Ätherisches Öle (100% pflanzlich)
C Turbodüse-Spezial, mit 3 Dampflöchern
D Dreiecksbürste, für Turbodüse-Spezial
E Rundbürste (groß), für Turbodüse-Spezial

13 Sonderzubehör Wellness-

Blaseschlauch

Der Blaseschlauch eignet sich besonders zum Wegblasen von Schmutz oder z.B. Laub. Wird auch zur Luftreinigung verwendet und ist gleichzeitig der Verbindungsschlauch zum unten angeführten Luftsprudelbad.

Luftsprudelbad

Das Luftsprudelbad wird in Verbindung mit dem Blaseschlauch für ein erholsames Bad verwendet. Das Luftsprudelbad besteht aus Platten, die durch zusammenstecken verlängert werden können.

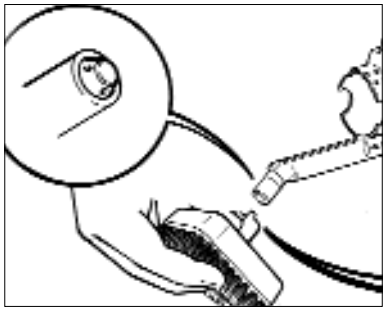

DRESS-FITT™-Düse mit 3 seitlichen Löchern

Praktisches Zubehör zum Dampfen, das den Dampfstrahl auf drei Punkte verteilt. Damit lassen sich größere und empfindlichere Flächen dampfen. Sollte mit der Dreieckbürste (D) oder mit der kleinen runden Bürste (E) verwendet werden.

Kann auch in Kombination mit den Aufsatzdüsen (D oder E) zur Reinigung mit Absaugen verwendet werden.

Sonderzubehör Bügel-Set 13

Das Bügel-Set

A Profibügeleisen mit Korkgriff, Dampffixiertaste und Dauerdampftaste
B Teflonsohle
C Ablagematte
D Schlauchhalterung (bereits im Basis-Set enthalten)

TEFLONSOHLE

Die passende Teflonsohle für das Bügeleisen wird für empfindliche Stoffe empfohlen.

Bei Verwendung der Teflonsohle können Glanzstellen auf dunklen Stoffen vermieden werden.

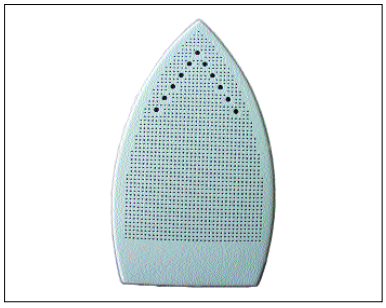

ACHTUNG!
Die Teflonsohle nach dem Gebrauch bitte entfernen. Die Bügelsohle könnte ansonsten beschädigt werden

13 Sonderzubehör Bügel-Set

PROFI-BÜGELEISEN
Im Fachhandel ist das praktische Dampfbügeleisen für optimale Bügelergebnisse erhältlich.

Das Profibügeleisen zeichnet sich durch die Aluthermsohle und den angenehmen Korkgriff aus.

ANWENDUNG:
1. Bügeleisenschlauch an Gerätedose anstecken.
2. Temperaturwählscheibe auf Dampfzeichen stellen.
3. Frischwasserbehälter füllen und Gerät einschalten, wie in Kapitel " Reinigen und Dampfen" beschrieben.
4. Bügeleisen ist Dampfbereit wenn rote Lampe erlischt.
5. Für den Dampfstoß hintere Taste drücken
6. Für Dauerdampf die vordere Taste drücken

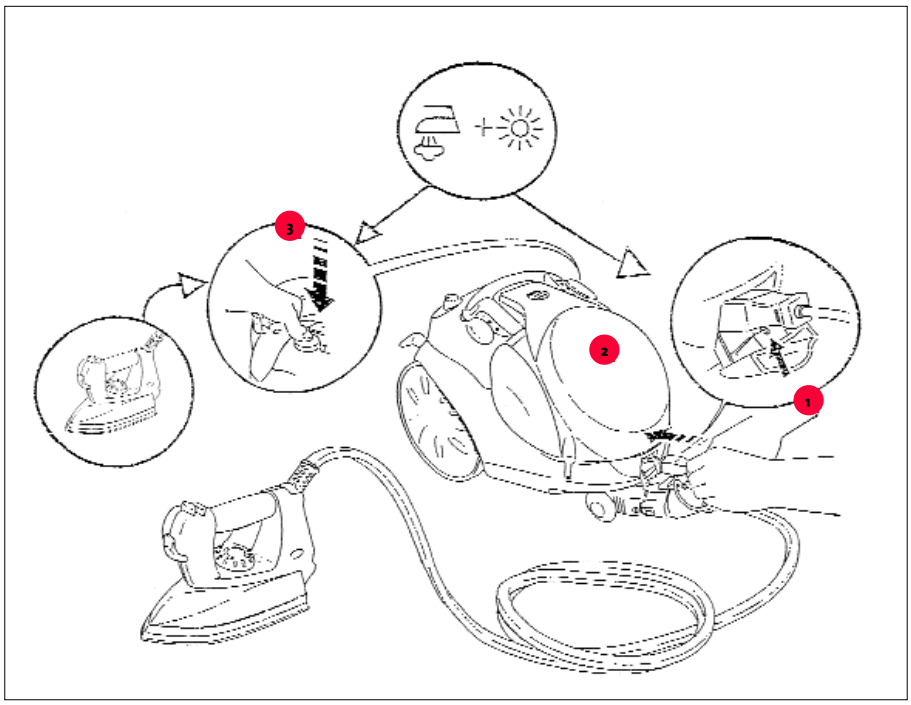

Sonderzubehör Profi-Set 13

Das Profi-Set

A Profibügeleisen mit Korkgriff, Dampffixiertaste und Dauerdampftaste
B Teflonsohle
C Ablagematte
D Schlauchhalterung
E Bügeltisch „Vaporex“ (Aufblasfunktion, Absaugfunktion, Tischheizung, Rollen, Sitzgestell verchromt, automatische Einschaltung)
F Komfortsitz, verstellbar

Detaillierte Anleitung ist beim Set enthalten.

13 Sonderzubehör Bügel-Set

Bügeltisch „Vaporex“
Hochwertiger Multifunktionstisch mit Tischheizung, Absaugung, Aufblasfunktion. Sitzgestell, verchromt, mit Rollen. 7-fach höhenverstellbar. Automatische Einschaltung der Funktionen Absaugen/Aufblasen. Schlauchantenne. Mit separater Gerätesteckdose für den Anschluss des Purus.

Komfortstuhl
Der Stuhl ist aus stabilem Metall und höhenverstellbar. Braucht wenig Platz, da er zusammenklappbar ist. Mit dem Komfortstuhl können Sie bequem sitzen beim Bügeln.

Sonderzubehör Profi-Set 13

Das Dampfturbobürsten-Set

A Dampfturbobürste
B Bürstenset für harte Böden
C Bürstenset für weiche Böden
D Bürstenset für Klopfbürsten (in der Tubobürste)

Detaillierte Anleitung ist beim Set enthalten.

14 Was ist wenn...

Problem	Ursache	Was ist zu tun?
Die rote Lampe blinkt	-zuviel Wasser im Behälter - Wasser ist durch eine ruckartige Bewegung an die Sensoren geschwappt, wodurch der Motor abgeschaltet hat.	- Max. 1,6 Liter Wasser dürfen aufgesaugt werden. Wasser im Behälter evtl. ausschütten. - Trennwand richtig einsetzen - Ein/Aus Taste nochmals drücken und weiterarbeiten
Es kommt nur wenig oder kein Dampf	- Dampfregulierung auf Minimum gestellt - Kessel verkalkt	- Dampfregulierung aufdrehen - Kessel und Sonde nach Anweisung Kapitel 12 unter “Entkalken von Kessel und elektronischer Sonde” entkalken.
Der Sauger riecht unangenehm	- Reinigungsbehälter ist verschmutzt - Filter sind verschmutzt -Schlauch ist nach Aufsaugen von Flüssigkeiten verunreinigt	- Reinigungsbehälter säubern und trocknen lassen. - Alle Filter kontrollieren, bei Bedarf reinigen oder durch neue ersetzen. - Schlauch reinigen, durch Aufsaugen von klarem Wasser und trocknen lassen
Die Saugleistung ist nicht optimal	- Düse oder Rohr verstopft - Schlauch verstopft - Drosselklappe verstopft - Filter sind verschmutzt	- Düse und Rohr reinigen - evtl. Fremdkörper aus Schlauch entfernen - Drosselklappe reinigen - Filter evtl. reinigen oder auswechseln.
Wasser rinnt aus	- Sonde ist verkalkt	- Entkalken wie in Kapitel 12b beschrieben

WAS IST WENN... 14

PROBLEM	URSACHE	WAS IST ZU TUN?
DER REINIGUNGSBEHÄLTER LÄSST SICH NUR SCHWER EINSETZEN	- die schwarzen Knöpfe im Gerät sind sehr trocken	- schwarze Knöpfe im Gerät mit Speiseöl, Nähmaschinenöl oder Vaseline einfetten
WENN DIE KONTROLLLEUCHTE FÜR "WASSER AUS" AUFLEUCHTET	- Wasser im Kessel ist leer - Kessel und Sonde sind verkalkt	- Wasser im Kessel nachfüllen - Kessel und Sonde nach Anweisung Kapitel 12 unter "Entkalken von Kessel und elektronischer Sonde" entkalken.

15 Service und Garantie

Nachfolgend haben wir für Sie einige Hinweise im Falle eines Servicefalles vorbereitet.

Wichtig: Lassen Sie Service- oder Reparaturarbeiten ausschließlich von autoriesiertem Fachpersonal durchführen. Bei Eingriffen von Dritten geht der Garantieanspruch verloren. Bewahren Sie die Verpackung bitte auf, falls Sie das Gerät einmal in die Zentralwerkstätte einschicken möchten.

Garantiebestimmungen
Dieses nach modernsten Fabrikationsmethoden hergestellte Gerät wurde einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir gewähren Ihnen die gesetzliche Gewährleistung ab Lieferdatum, wenn es sich nachweislich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt und das Gerät unverzüglich nach Auftreten des Fehlers unserer Werkstätte übergeben wird.

Von der Garantie ausgenommen:
Unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, auftretende Schönheitsfehler (z.b. Lackfehler) durch die die Funktion nicht beeinträchtigt wird und sonstige Umstände, die nicht in unserem Bereich liegen. Wir haften nicht für Schäden, die Dritten oder dem Käufer entstehen.

Ihre Ansprechpartner :

Für Österreich:

Singer Austria
Helmut Hämmerle Gmb.H. & Co KG
Singer Generalvertrieb Österreich
Raiffeisenstr. 24
A-6890 Lustenau
Tel. 0043-(0)5577-82720
Fax 0043-(0)5577-827206
Info@Singer.ag
www.Singer.ag

Für die Schweiz:

SMC Vertriebs GmbH
Singer Generalvertrieb Schweiz
Effretikerstr. 4b
CH-8604 Kindhausen
Tel. 044-908 10 40
Fax 044-908 10 50
Info.ch@Singer.ag
www.Singer.ag

Service und Garantie 15

DER HERSTELLER IST NICHT FÜR SACH-, TIER- UND PERSONENSCHÄDEN HAFTBAR, DIE DURCH EINE NICHTBEACHTUNG DER ALLGEMEINEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND DER IM VORLIEGENDEN HANDBUCH ENTHALTENEN ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH, DIE PFLEGE UND DIE WARTUNG DES GERÄTS ENTSTANDEN SIND. DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN UND SOLLTE DESHALB AUFBEWAHRT WERDEN.

Total Chlorine Free

Technische Daten:

Dampfdruck 4,5 bar, max.
automatisches Nachfüllsystem
Slalomsystem (Patent)
Rain-Filtersystem (Patent)
Saugmotor 1200 Watt
Heizung 1100W
Gesamtleistung 2300W
Wassersäule 2400 mm
Aufheizzeit max. 4 min
Schmutzwasserbehälter Inhalt bis zu 1,6l
Temperatur Kessel 150°C max.
Maße L/B/H in cm: 43/32/35
Gewicht (leer) 9,8kg

Die technischen Daten können geändert werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Veränderungen durchzuführen.